


Nastavení letního času u hodinek Citizen se strojkem H145

Hodinky s tímto typem strojku si „pamatují“ nastavení letního času (DST), které u nich bylo ručně (manuálně) provedené. Pokud tedy pro jakékoliv časové pásmo vypnete nastavení letního času (OFF), zůstane v tomto stavu natrvalo a přijímaný rádiový signál na nastavení nic nezmění.

Třeba ale podotknout, že při každém nastavování letního času je také nutné provést ruční nastavení na ON nebo OFF (viz obrázek vpravo níže).

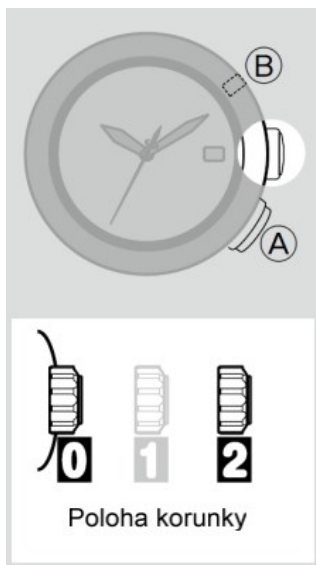

- 1. Povyžádnout korunku do polohy 2**
Pootočením korunky v této povytažené poloze vteřinovou ručičku posuneme a označíme stav letního času. Nastavení se uloží do paměti.

ON	Letní čas je zapnutý a čas v létě může být (dle pásma) posunutý
OFF	Letní čas je vypnutý

- 2. Zamáčkněte korunku zpět do polohy 0**

Poznámka: Přednost ručního nastavení je možné zrušit jediným způsobem, a to resetováním hodinek a následnou kontrolou / nastavením nulové polohy.

